

beulentechnik AG
Switzerland

MDR


Magnetic Dent Remover




Weissbadstr. 44 - CH - 9050 Appenzell - Switzerland
Tel.: +41 71 787 87 15 Fax: +41 43 888 15 61
www.beulentechnik.com

Components / Komponenten


Crane / Kran

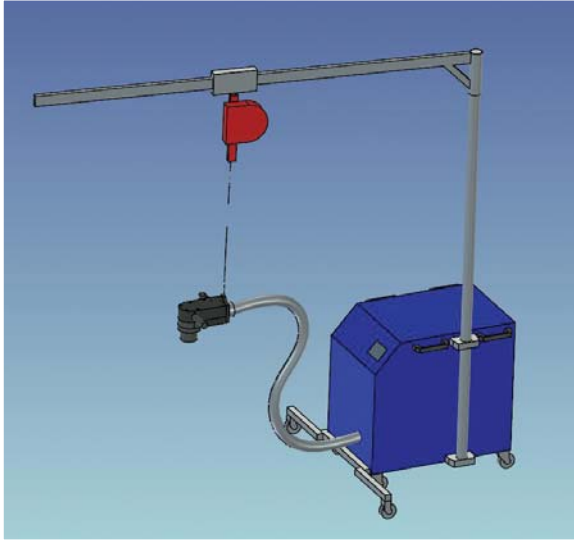


High performance magnet / Hochleistungsmagnet

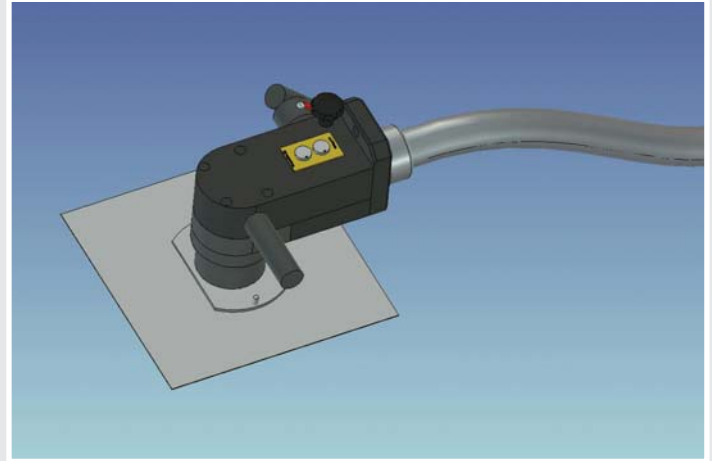


Center Disc / Zentrierschablone

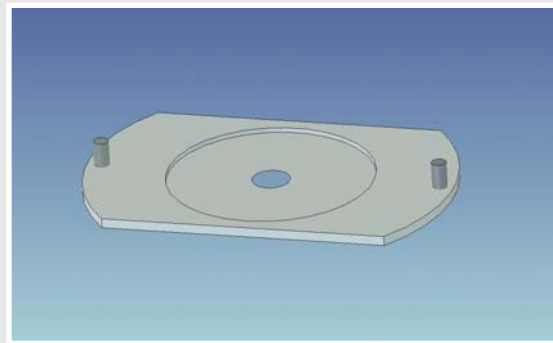


Basic function / Grundfunktion

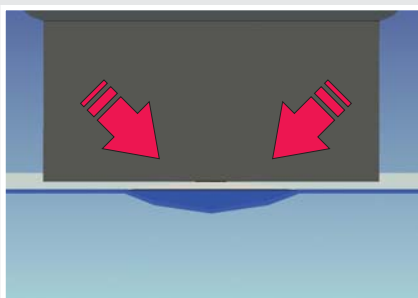

Induction heating
Erwärmung durch Induktion

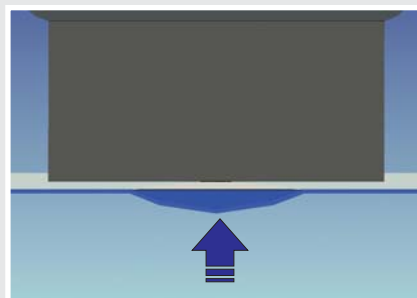

Magnetic force
Magnetkraft

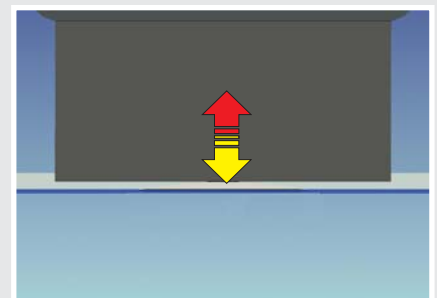

Spring back effect

Step by Step / Schritt für Schritt



Dent / Delle



Adjust force
Stärke einstellen



Mark the center of the dent
Zentrum der Delle markieren



Place the center disc
Platzieren der Zentrierschablone



Activate the MDR
Auslösen des MDR



Tap down the high spot
Herunterklopfen des high spot




Result / Ergebnis

Application / Anwendung

Park Dent / Parkschaden

- Normal door dings which are not too deep
- Waves on body panels
- Normale Parkdellen die nicht zu tief sind
- Wellen in Karosserieteilen

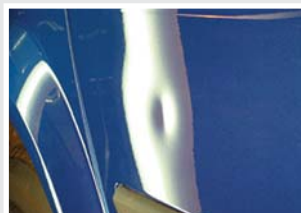

Hail Dent / Hageldellen

- Small to middle hail damage
- Kleine bis mittlere Hagelschäden



Advantages / Vorteile


- Not a lot experience needed / Braucht keine grosse Erfahrung
- No dismantling of interior / Keine Demontage der Innenverkleidung

MDR

Control panel and Software Bedienfeld und Software



Modern touch screen display
Modernes Touchscreen Display

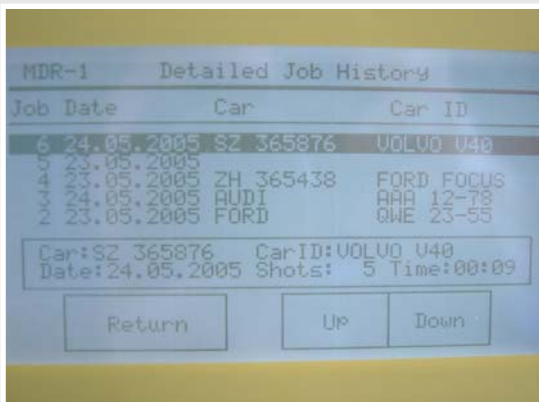


Job history

- Job number
- Date
- Car description
- Car ID

Auftragsverwaltung

- Auftragsnummer
- Datum
- Fahrzeugbeschreibung
- Fahrzeug ID

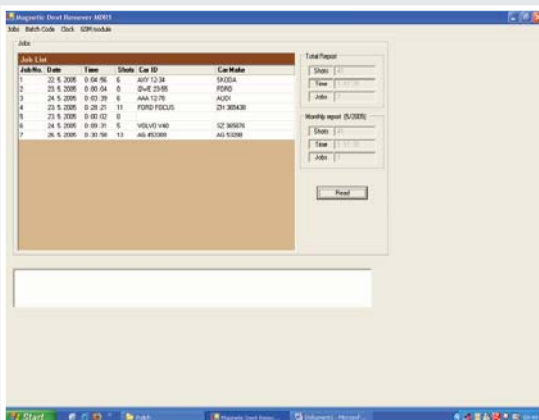

Data transmission

The job history can be moved by USB slot to a USB stick, notebook or PC.

Datenübermittlung

Die Auftragsverwaltung kann mittels USB Anschluss auf einen USB stick, Laptop oder PC übermittelt werden.

